
Unterwasserpumpen SUPS

Explosionszeichung / Ersatzteilliste

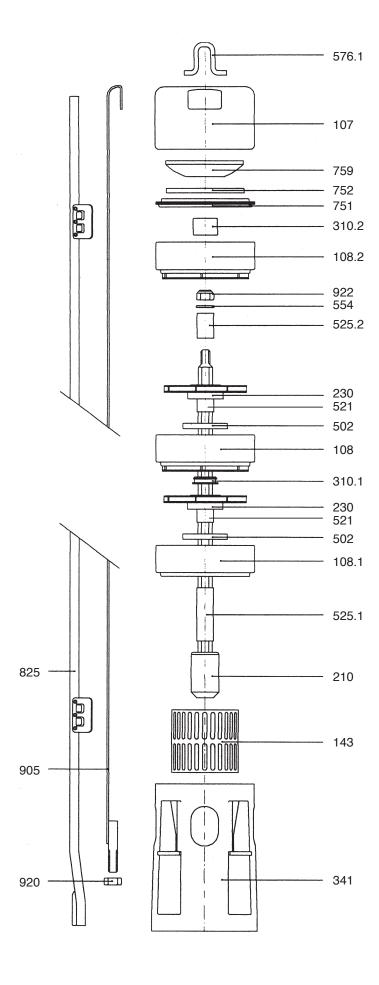

Teil-Nr.	Bezeichnung
107	Druckgehäuse mit
	Aufhängeöse
108	Stufengehäuse
108.1	Saugstufengehäuse
108.2	Druckstufengehäuse mit Drucklager
143	Ansaugsieb
210	Welle mit Kupplung
230	Laufrad
310.1	Zwischenlager
310.2	Drucklager
341	Laterne mit Einlaufgehäuse
502	Spaltring
521	Stufenhülse
525.1	Abstandshülse (unten)
525.2	Abstandshülse (oben)
554	Scheibe
576.1	Aufhängeöse
751+752	Ventilsitz mit Ventilaufnahme
759	Ventilteller
825	Kabelschutz
905	Spannschiene
920	Mutter M 8
922	Laufradmutter, selbstsichernd M 8