

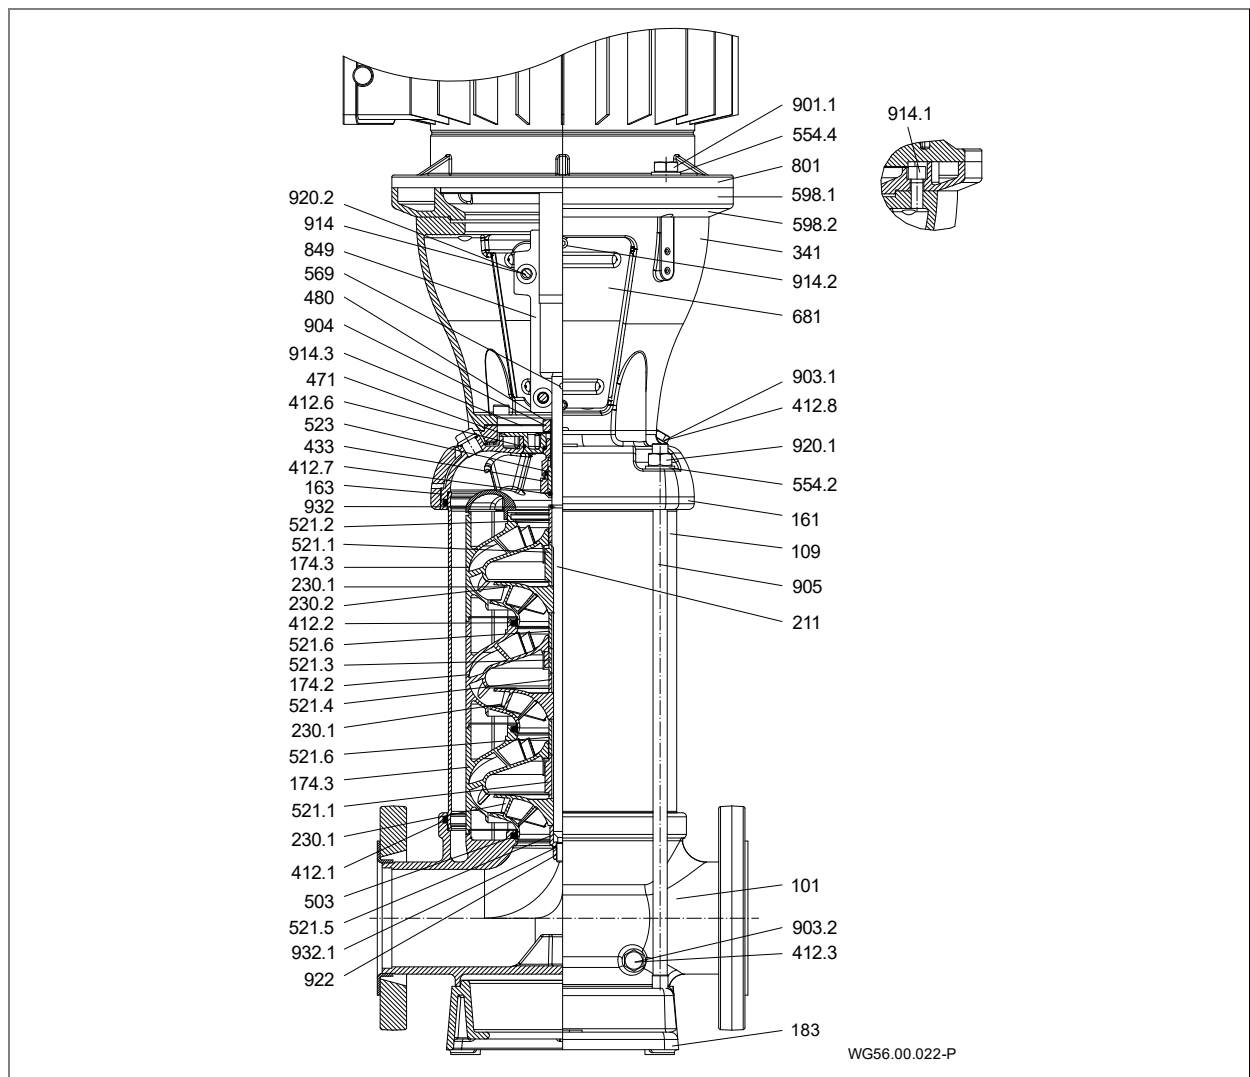
IN-VB 85
IN-VB-S 85


Abb. 22

101	Pumpengehäuse	554.2	Unterlegscheibe
109	Stufenmantel	554.4	Unterlegscheibe
161	Gehäusedeckel mit Laterne	569	Spannstift für Kupplung
163	Druckdeckel	598.1	Zwischenflansch
174.2	Leitapparat mit Lager	598.2	Zwischenflansch
174.3	Leitapparat ohne Lager	681	Kupplungsschutz
183	Fuß	720	Gegenflansch
211	Welle	800	Motor
230.1	Laufgrad	849	Kupplung
230.2	Laufgrad	901.1	Sechskantschraube
412.1	O-Ring	901.2	Sechskantschraube
412.2	O-Ring	901.3	Sechskantschraube
412.3	O-Ring	903.1	Verschlussschraube
412.6	O-Ring	903.2	Verschlussschraube
412.7	O-Ring	904	Gewindestift
433	Gleitringdichtung	905	Verbindungsschraube
471	Dichtungsdeckel	914	Innensechskantschraube
480	Stellring	914.1	Innensechskantschraube
503	Lauftring	914.2	Innensechskantschraube
521.1	Abstandshülse	920.1	Sechskantmutter
521.2	Abstandshülse	920.2	Sechskantmutter
521.3	Abstandshülse	920.3	Sechskantmutter
521.4	Abstandshülse	922	Laufgradmutter
521.5	Abstandshülse	932	Sicherungsring
521.6	Abstandshülse	932.1	Sicherungsring
523	Dichtungsaufnahme		

IN-VB 85
IN-VB-S 85

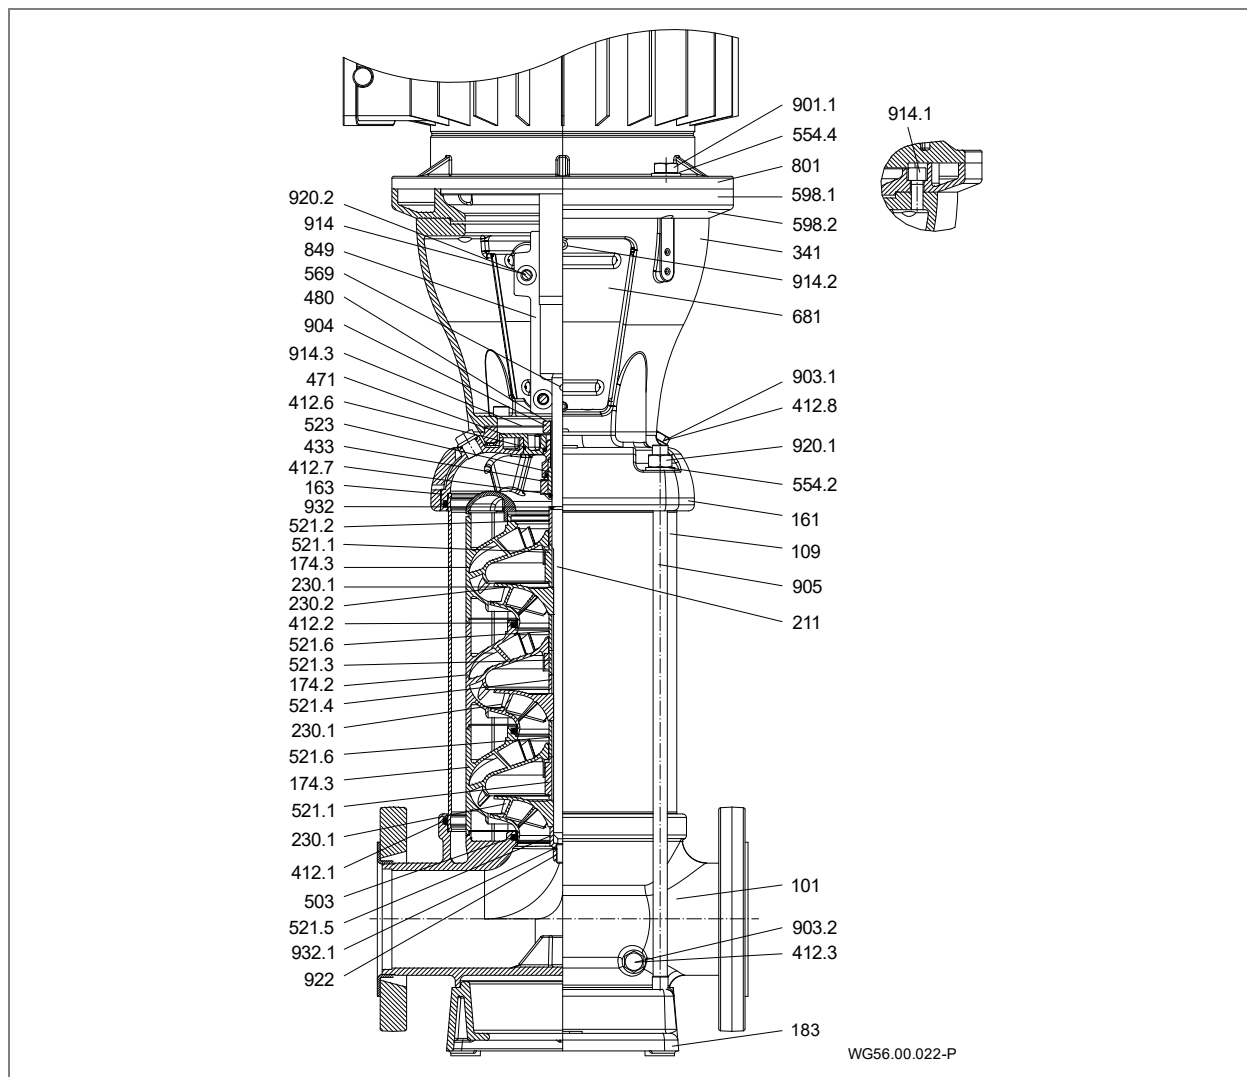


Fig. 22

101	Pump housing	554.2	Washer
109	Stage casing	554.4	Washer
161	Gland housing with lantern	569	Coupling pin
163	Discharge lid	598.1	Intermediate flange
174.2	Diffuser with bearing	598.2	Intermediate flange
174.3	Diffuser without bearing	681	Coupling guard
183	Foot	720	Counter flange
211	Shaft	800	Motor
230.1	Impeller	849	Coupling
230.2	Impeller	901.1	Hexagon screw
412.1	O-ring	901.2	Hexagon screw
412.2	O-ring	901.3	Hexagon screw
412.3	O-ring	903.1	Screwed plug
412.6	O-ring	903.2	Screwed plug
412.7	O-ring	904	Set screw
433	Mechanical seal	905	Tie bolt
471	Seal lid	914	Hexagon socket screw
480	Adjusting ring	914.1	Hexagon socket screw
503	Impeller wear ring	914.2	Hexagon socket screw
521.1	Spacer sleeve	920.1	Hex nut
521.2	Spacer sleeve	920.2	Hex nut
521.3	Spacer sleeve	920.3	Hex nut
521.4	Spacer sleeve	922	Impeller nut
521.5	Spacer sleeve	932	Circlip
521.6	Spacer sleeve	932.1	Circlip
523	Seal gland		